

# **LOEWE.**

Servicekurzanleitung Fernsehgerät.

Istruzioni tecniche per televisori a colori.

Colour television service manual.

Televisión en color breves instrucciones para servicio técnico.

**Media plus Q 2550 H**

## Abgleichanweisung

1. Betriebsspannung mit P662 einstellen (Basic Board)  
bei 4:3/29" und 16:9/40", 32"-Geräte auf 136V  $\pm$  0,5V.
2. Focus einstellen mit dem Regler am Zeilenträuf auf optimale Schärfe.
3. Die übrigen Einstellungen werden im Service-Mode mit der Fernbedienung durchgeführt.  
Weitere Informationen finden Sie in der Loewe Service-Anleitung.

## Istruzioni Allineamento

1. Regolare la corrente d'uso con P662 (Basic Board)  
con 4:3/29" e 16:9/40", 32" a 136V  $\pm$  0,5V.
  2. Mettere a fuoco per mezzo del trimmer al trasformatore centrale per ottenere un massimo di nitidezza.
  3. I restanti sintonizzazioni vengono effettuate in modo servizio (service-mode) tramite telecomando.
- Per ulteriori istruzioni siete pregati di consultare il concetto di servizio Loewe.

## Afregeling

1. Werkspanning met P662 instellen (Basic Board):  
bij 4:3/29" en 16:9/40", 32" toestellen op 136V  $\pm$  0,5V.
2. Focus m.b.v. de regelaar op de lijntransformator op optimale scherpte instellen.
3. De overige instellingen worden in service-modus met de afstandsbediening uitgevoerd.  
Verdere informatie vindt u in de Loewe service-handleiding.

## Adjustment instructions


1. Set operating voltage with P662 (Basic Board)  
for 4:3/29" and 16:9/40", 32" sets to 136V  $\pm$  0,5V.
2. Set focus with the regulator on the line transformer to optimum focus.
3. The other settings are made in the service mode with the remote control.  
See the Loewe service instructions for further information.

## Instruction de réglage

1. Régler la tension d'exploitation avec P662 (Basic Board)  
pour les appareils 4:3/29" et 16:9/40", 32" sur 136V  $\pm$  0,5V.
2. Régler le foyer sur la netteté optimale avec le régulateur sur le transformateur de balayage horizontal.
3. Les autres réglages ont lieu dans le mode service avec la télécommande.  
Vous trouverez des informations complémentaires dans l'instruction de service Loewe.



## Instrucciones de compensación


1. Ajuste la tensión de servicio con P662 (tarjeta básica)  
en aparatos 4:3 de 29" pulgadas y 16:9 de 40", 32" pulgadas a 136V  $\pm$  0,5V.
2. Ajuste el foco a la nitidez óptima mediante el regulador situado en el transformador de salida de línea.
3. Los demás ajustes deben realizarse en modo Servicio mediante el mando a distancia.  
Para más información, consulte las instrucciones de servicio de Loewe.

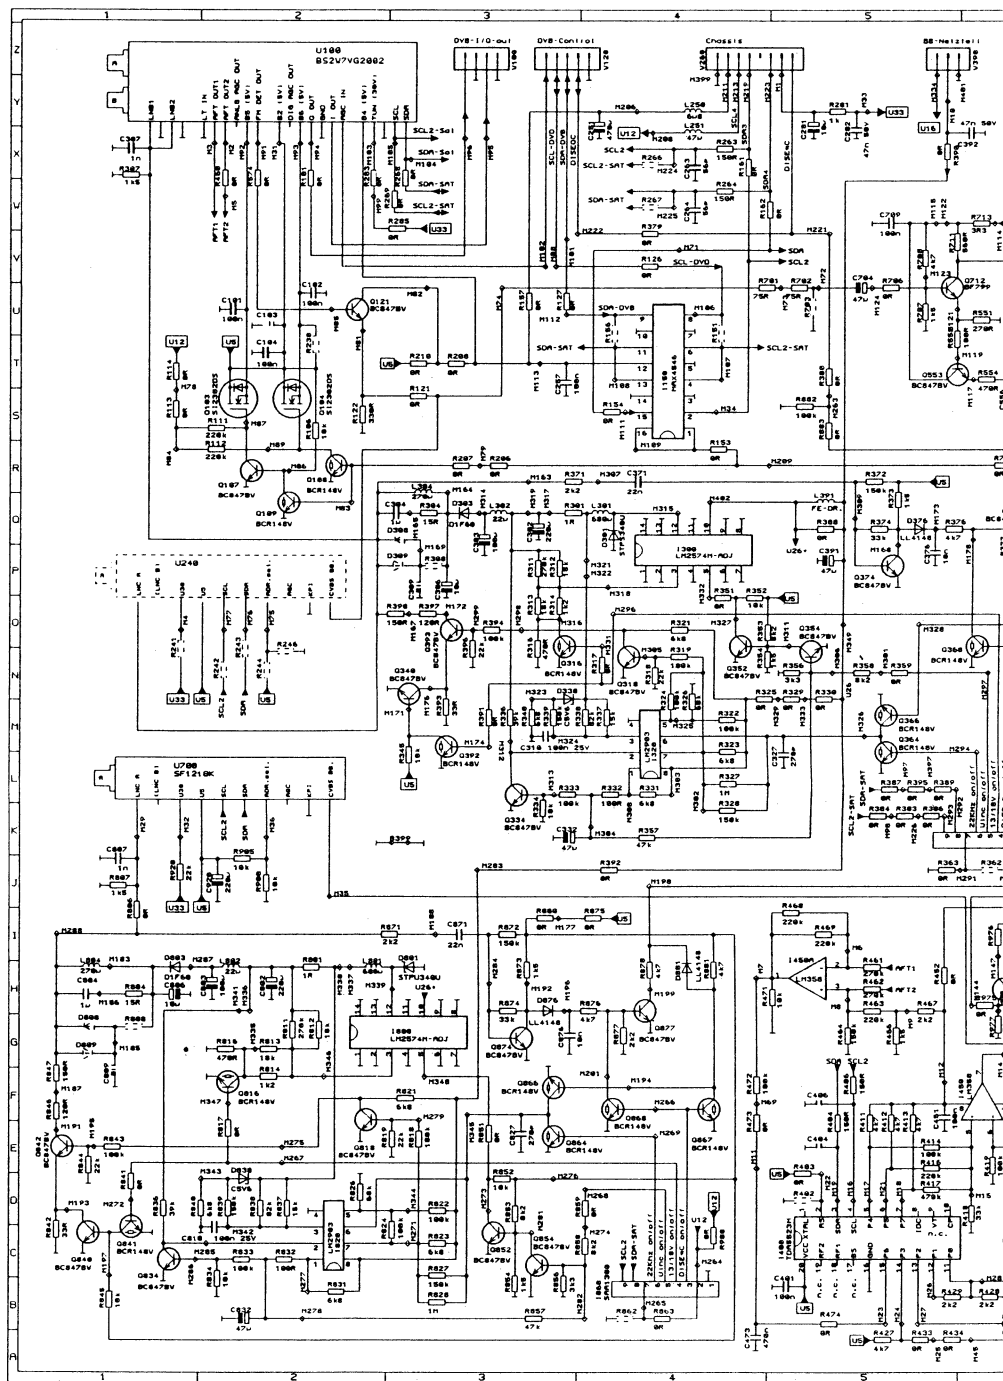

**LOEWE.**

Servicekurzanleitung Fernsehgerät.  
Istruzioni tecniche per televisori a colori.  
Colour television service manual.  
Televisión en color breves instrucciones para

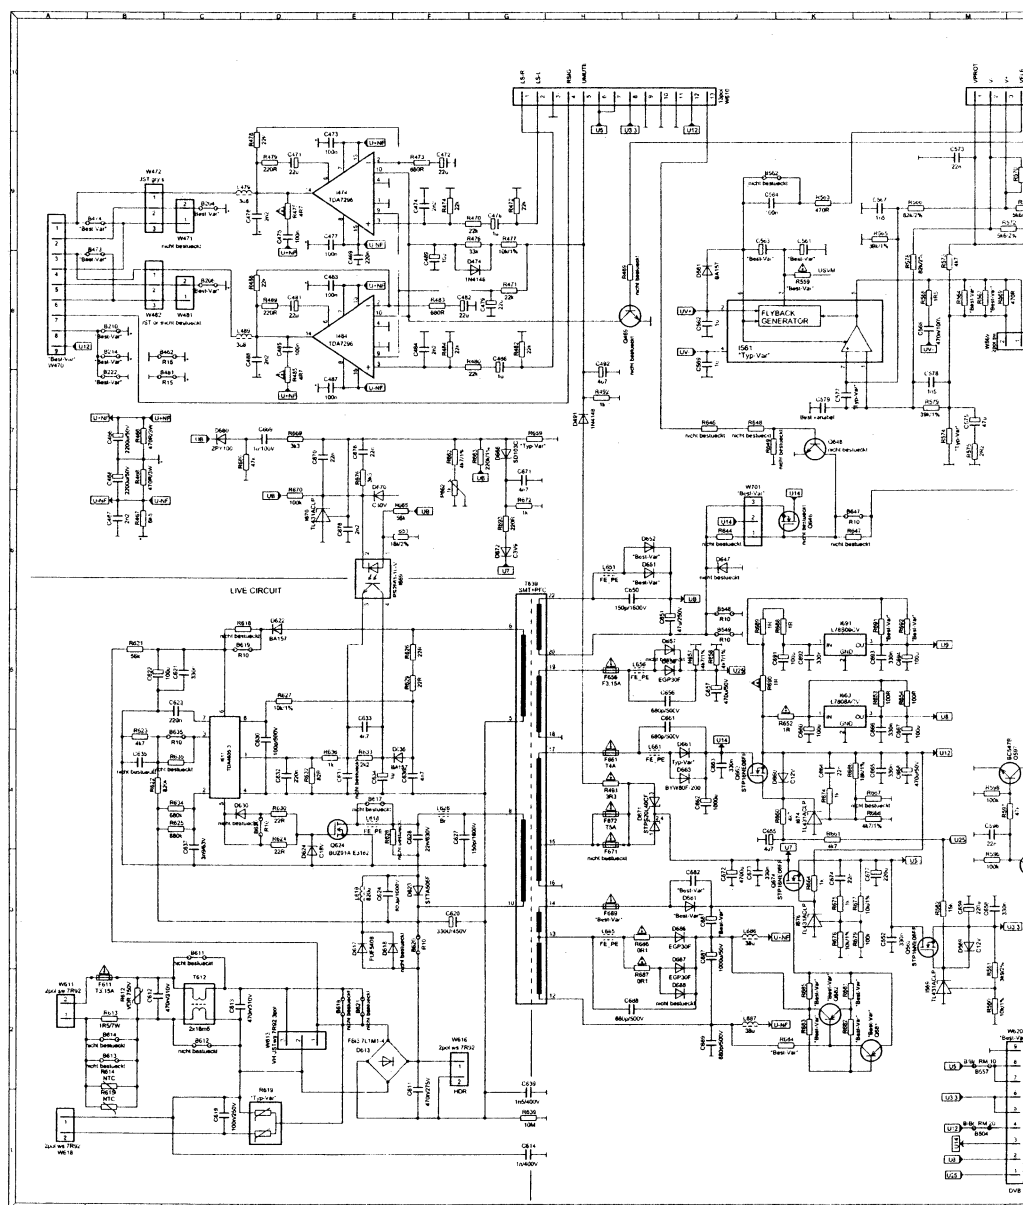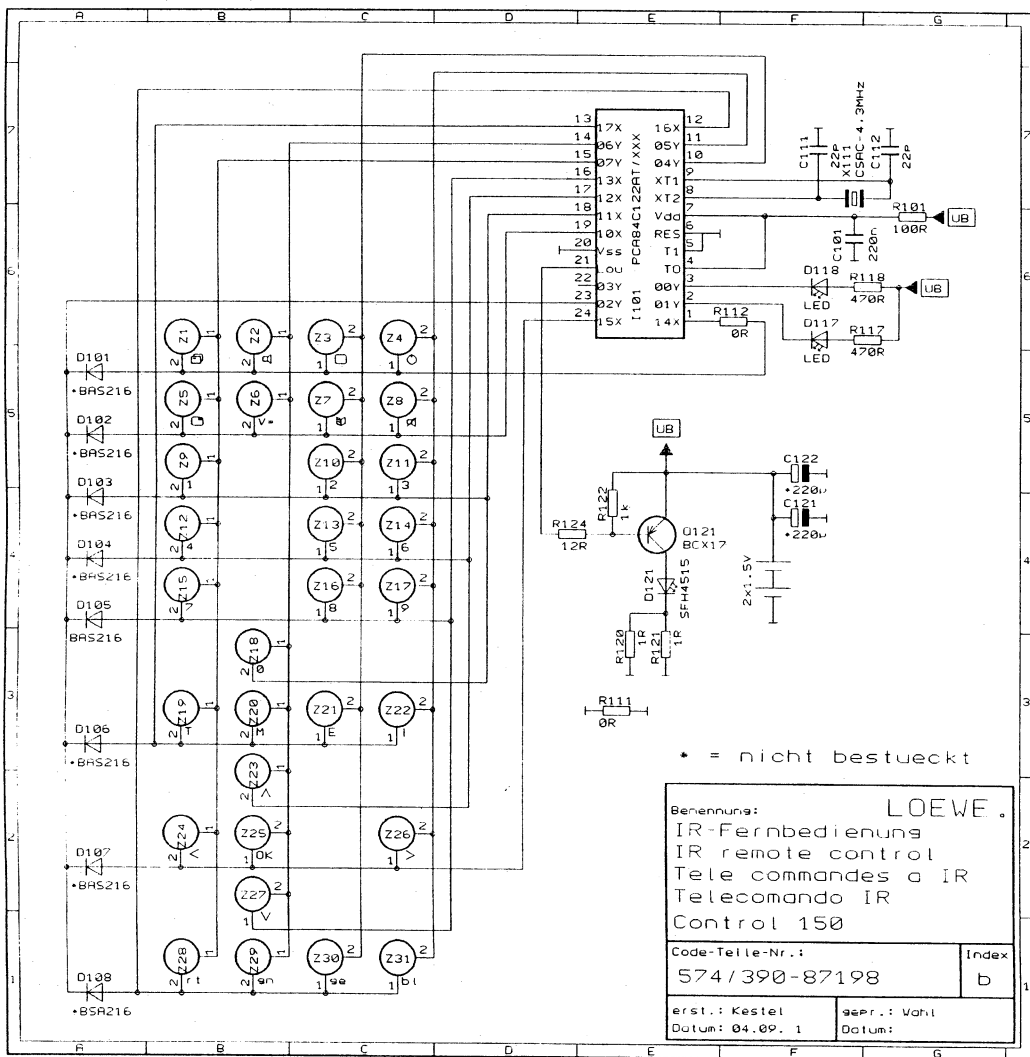

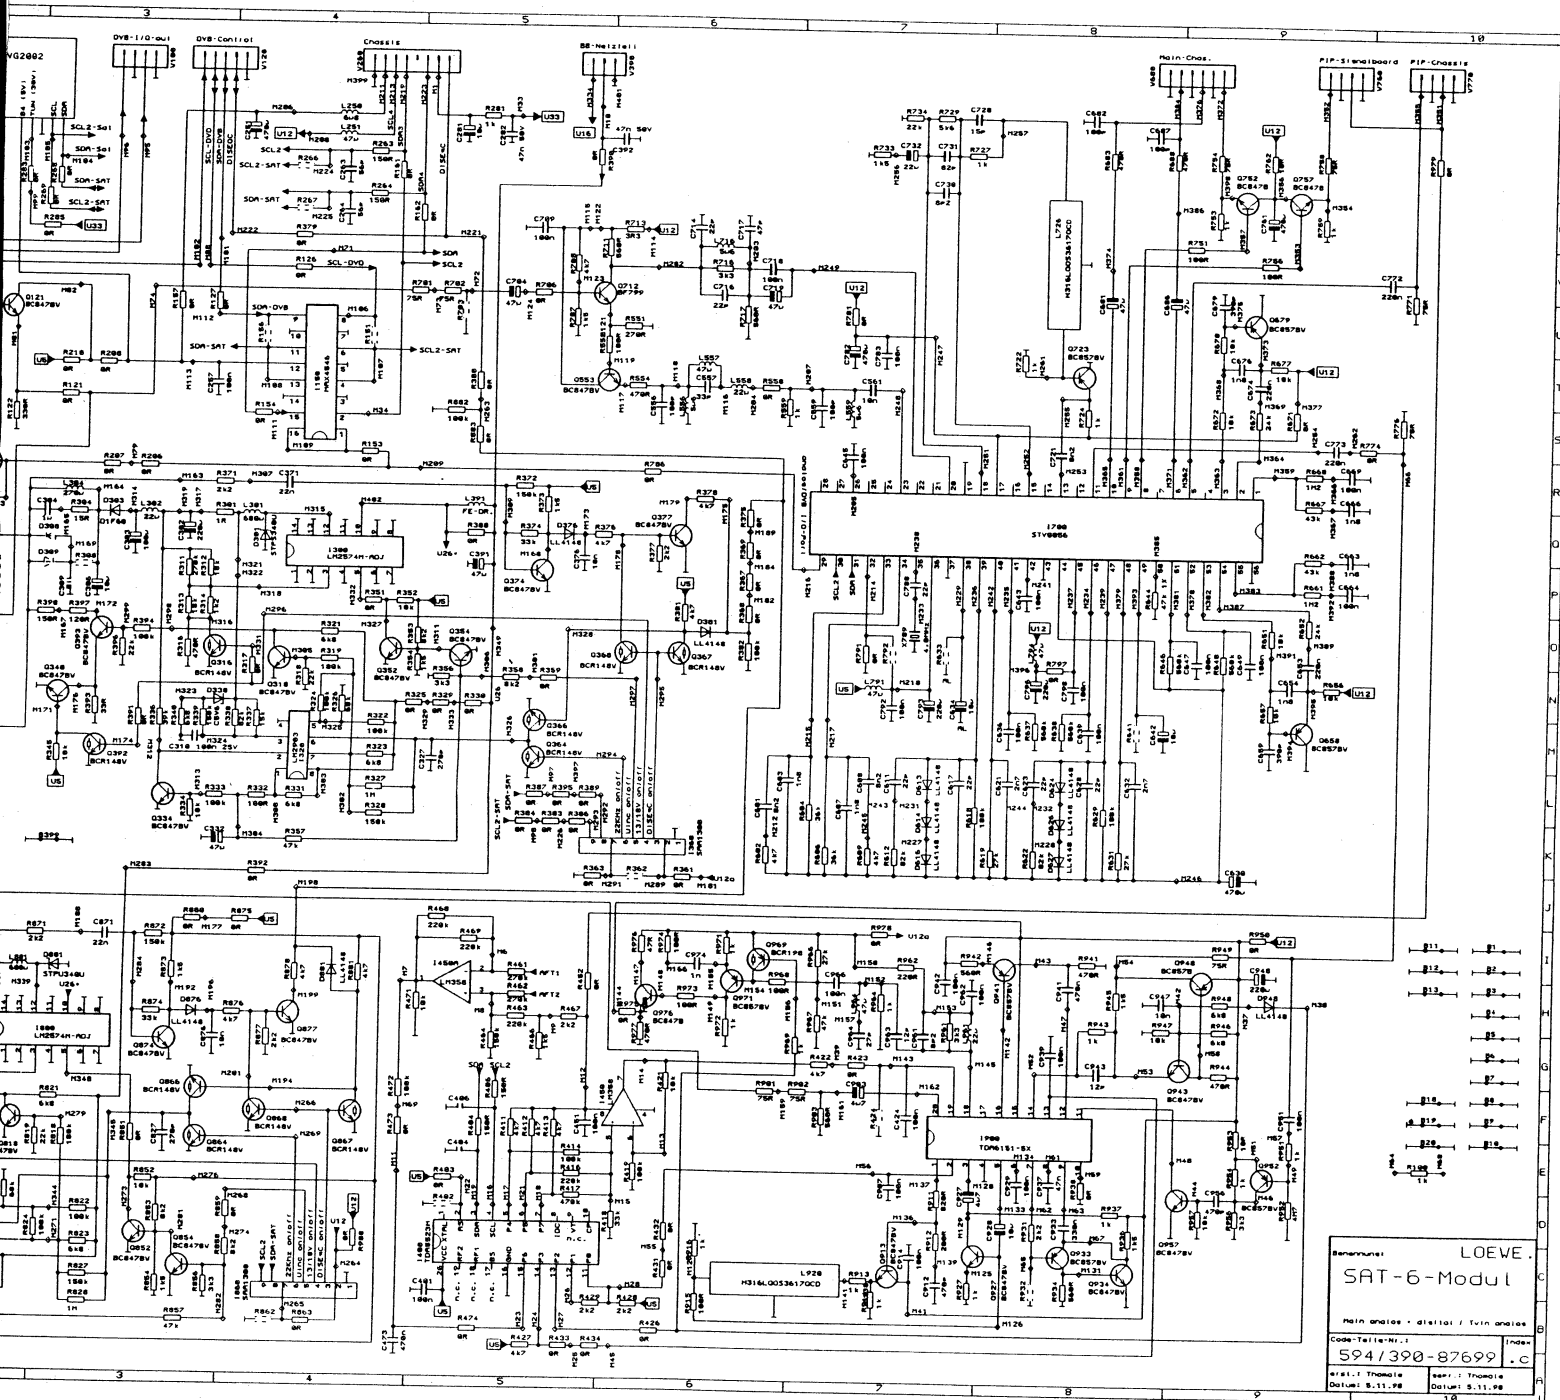

**LOEWE.**

Servicekurzanleitung Fernsehgerät.  
Istruzioni tecniche per televisori a colori.  
Colour television service manual.  
Televisión en color breves instrucciones para servicio técnico.



LOEW-01521

Media plus Q 2550 H

